

IP Telephony
Contact Centers
Mobility
Services

# Integral D3 mobile collegabile a Integral 3 / 5

Benutzerhandbuch
User's guide
Manual de usuario
Manuel utilisateur
Manuale d'uso
Gebruikersdocumentatie

## Avvertenze importanti

## Dove si può usare il portatile

Il portatile Integral D3 è adatto all'impiego in ufficio, all'aperto o in ambienti polverosi. Corrisponde alla classe di protezione IP 65 ed è protetto contro la polvere e i getti d'acqua.

#### Protezione dai disturbi

In genere, gli altri apparecchi elettronici sono protetti dalle radiazioni a frequenza elevata. Se una di queste apparecchiature dovesse tuttavia essere insufficientemente protetta, si potrebbero avere errori di funzionamento

## Non aprire mai il portatile!

Esso potrebbe subire dei danni e non contiene componenti che possono essere riparati dal cliente.

### Consigli sul luogo d'installazione

Soprattutto su mobili nuovi o appena trattati con prodotti per la cura, utilizzare una base d'appoggio antisdrucciolevole per la stazione base. Le vernici e i prodotti per la cura dei mobili contengono sostanze che rendono molli i piedini della base, i quali potrebbero lasciare tracce indesiderabili sulla superficie dei mobili. La Avaya non si assume nessuna responsabilità per danni del genere.

#### Cura

Pulire il telefono con un panno morbido e non filaccioso.

Se necessario, inumidire leggermente il panno con un comune detergente non aggressivo, con un prodotto apposito per la plastica o con un disinfettante.

Non impiegare detergenti abrasivi o solventi!

#### Dotazione di fornitura

Controllare immediatamente la dotazione di fornitura non appena si riceve l'Integral D3 mobile:

- portatile D3 mobile con le istruzioni per l'installazione in forma concisa
- batteria di riserva
- MEMCard

base classic

- alimentatore a spina
- manuale di istruzioni conciso
- CD-Rom con manuale di istruzioni dettagliato

Smaltire solo le batterie scariche.

## Avvertenze importanti

Continua

### Omologazione e conformità

La Avaya GmbH & Co. KG dichiara che il prodotto Integral D3 mobile soddisfa i requisiti fondamentali ed è conforme alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/CE (R&TTE).

Questo apparecchio è progettato per il collegamento alle interfacce radio (DECTt) degli impianti Avaya, soddisfa i requisiti fondamentali ed è conforme alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/CE (R&TTE). Questo apparecchio, in virtù del suo principio costruttivo, non è progettato per essere collegato direttamente alle interfacce di reti di telecomunicazione pubbliche.

Nel caso in cui dovessero presentarsi problemi durante il funzionamento dell'apparecchio, contattare innanzitutto il proprio rivenditore o l'assistente di sistema.

Si può richiedere la dichiarazione di conformità al seguente sito Internet: <a href="https://www.avaya.de/gcm/emea/de/includedcontent/conformity.htm">www.avaya.de/gcm/emea/de/includedcontent/conformity.htm</a> oppure cercare nell'indice la parola chiave "conformity".

Questo dispositivo opera secondo il sistema DECT™ nella gamma di frequenze da 1880 a 1900 MHz. L'assegnazione di questa gamma di frequenze nel piano di utilizzazione delle frequenze è inizialmente valida fino al 2008 e verrà prolungata in funzione dell'armonizzazione alle norme europee.



## Avvertenze importanti

Continua

#### Utilizzo limitato di alcune funzioni

La presente guida descrive tutte le funzioni del proprio telefono, disponibili su Integral 5 col nuovissimo software per impianti. Alcune funzioni non sono attive con le versioni software precedenti o su Integral 3!

Per maggiori informazioni, rivolgersi al proprio assistente di sistema.

#### Messa in funzione della batteria

All'inizio occorre caricare completamente la batteria e riporre sempre il portatile nel supporto carica batteria durante la prima settimana di esercizio. I nuovi elementi della batteria raggiungono di solito la loro piena capacità solo dopo essersi caricati e scaricati alcune volte.

È indispensabile inserire correttamente le batterie. La Avaya non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio della batteria.

### Batterie esaurite - informazioni per i consumatori finali

Non gettare le batterie esaurite nel bidone delle immondizie! Portarle in un centro di raccolta del proprio comune o presso il commerciante locale in modo tale che sia possibile procedere ad uno smaltimento ecologico.

## Smaltire in modo corretto i vecchi dispositivi - l'ambiente Vi ringrazia



Questo simbolo contrassegna vecchi apparecchi elettrici ed elettronici che possono contenere sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente. Ecco il motivo per cui non devono essere smaltiti insieme ai comuni rifiuti (domestici). Onde proteggere l'ambiente, sono stati creati dei punti di raccolta pubblici, idonei allo smaltimento di questi apparecchi elettrici ed elettronici.

Per evitare la diffusione di queste sostanze nell'ambiente e ridurre l'impatto sulle risorse naturali esiste anche la possibilità di aderire all'iniziativa per la restituzione di apparecchi vecchi Avaya. Nell'ambito di questa iniziativa, gli apparecchi vecchi vengono sottoposti ad un recupero dei materiali a regola d'arte, che permette il riciclaggio dei singoli componenti.

## Indice

Per conoscere il portatile	
Avvertenze importanti	2
Panoramica	7
Display	8
Messa in funzione	11
Istruzioni d'uso fondamentali	18
ionazioni a accionadinonali	10
Le funzioni	
Telefonare come di consueto	23
Prenotazione su occupato	26
Richiamata e inoltro	28
Conferenza	30
Seconda chiamata durante una conversazione	31
Selezione abbreviata	32
Rubrica locale	33
Rubrica centrale	38
Lista chiamate	41
Messaggi	44
Invio messaggi	45
Soppressione della visualizzazione numeri	47
Follow me (deviazione chiamate da)	48
Deviazione delle chiamate	50
Segnalazione chiamata su due telefoni (Twinning)	54
Modifica deviazione/Twinning a distanza	55
Inoltro chiamata	57
Annuncio	58
Pick-Up	59
Risposta a chiamate da linee esterne	60
Postselezione MF	61
Visualizzazione addebiti	62
Disattivazione del microfono	63
Ascolto amplificato della conversazione (Vivavoce)	64
Impostazione del portatile	65
Chiamata di emergenza	79
Numero segreto (PIN)	81
Blocco del portatile	82


Disattivazione suoneria .....

84

Indice	Continua	
Lingua		86 87 88 89 90 93 96 97
Appendice		
Codici per il portatile  Dati tecnici  Tabella dei caratteri  Indice analitico		101 103 105 106

Integral 5 Panoramica

## **Panoramica**

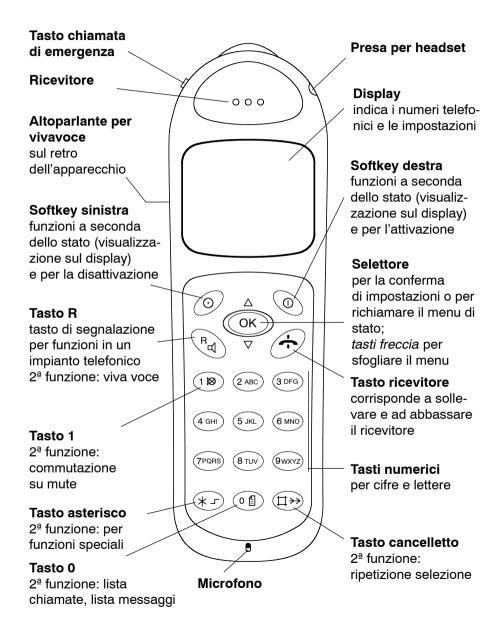

Panoramica Integral 5

## **Display**

I testi e i simboli che appaiono sul display sono uno strumento ausiliare per l'uso. Essi guidano l'utente attraverso i menu e lo informano sullo stato del portatile.

Le funzioni delle softkey di sinistra e di destra variano a seconda dello stato. Tali funzioni vengono visualizzate sul display direttamente sopra i tasti.

## Le righe sul display



Riga dei simboli indica lo stato del telefono.

Due righe di testo ad es. per nome e numero telefonico

Funzione della softkey di destra ad es. menu.

Funzione della softkey di sinistra, ad es. interruzione.

## Significato dei simboli

	Batteria tutta carica,	batteria	quasi tutta	carica, 도	batteria quasi	scarica,
bat	tteria scarica,					

- (Simbolo della batteria intermittente) Durata inferiore a cinque minuti!
- Mute: il microfono è disinserito. L'interlocutore non Vi può sentire.
- Nessun segnale di chiamata: l'audio del segnale di chiamata è stato disattivato o è commutato in vibrazione.
- Lucchetto: il portatile è bloccato.
- Ricevitore: il portatile è in collegamento telefonico.
- Selezione a multifrequenza: ogni volta che si preme un tasto viene trasmesso un segnale DTMF (udibile) all'utente connesso (selezione aggiuntiva DTMF).
- Cuffia: l'utente telefona attraverso la cuffia. Il microfono e l'altoparlante del portatile vengono automaticamente disattivati.
- ¬ Funzione speciale avviata: il tasto asterisco è stato premuto a lungo.
- Altoparlante: è inserito l'altoparlante per Vivavoce sul retro del telefono.
- Nel raggio d'azione dell'impianto: il portatile si trova nel raggio d'azione di una stazione base. È possibile effettuare una telefonata.
- Collegamento con l'impianto: Il proprio terminale mobile ha un radiocollegamento attivo con la stazione base.

Integral 5 Panoramica

**Display** Continua

Sul display del portatile possono essere visualizzati 16 caratteri per ogni riga.

La visualizzazione sul display dipende dallo stato in cui si trova il portatile.




## Configurazione iniziale

Il display indica il Vostro nome e il Vostro numero telefonico.



#### Visualizzazione del nome

Se si telefona ad un utente interno, sul display appare il numero e/o il nome dell'utente.




#### Se state effettuando una chiamata

Il display indica il numero ed event. il nome.




## Se si riceve una chiamata (visualizzazione standard)

Il display indica il numero ed event. il nome.



## Se si riceve una chiamata (visualizzazione ampliata)

Se si riceve una chiamata deviata o se l'indicazione di chiamata A->B è attivata, viene visualizzato inoltre il numero chiamato.




#### **Deviazione chiamate**

Il display indica il vostro numero e il nome o il numero telefonico al quale è indirizzato il rinvio di chiamata.

Panoramica Integral 5

## **Display** Continua



## Nuova voce elenco chiamate / Messaggio

MAIL: Ci sono dei messaggi.

LIST: Ci sono nuove voci nell'elenco chiamate.

#### Se il portatile non è ancora montato

Se non si riceve il portatile già completamente montato occorre

- Utilizzare la MEM-Card (→ pag. 12),
- Introdurre la batteria (→ pagina 13) ed
- eventualmente staccare la pellicola protettiva dal display.
- Il Servizio Assistenza deve registrare il portatile sull'impianto telefonico.

Il portatile è ora pronto per il funzionamento.

Allacciare ora la base (→ pagina 14).

## Se il portatile è già completamente montato

Se si riceve il portatile già comletamente montato e registrato sul proprio impianto telefonico, è sufficiente allacciare solamente la base (→ pagina 14).


Continua

#### **MEMCard**

Il presente portatile Vi consente di effettuare le telefonate solamente se è inserita la MEMCard. Su di essa sono memorizzati dati importanti del portatile, quali ad es. le impostazioni personali e la rubrica telefonica. Se si cambia una volta il proprio terminale mobile, è possibile continuare ad utilizzare la vecchia MEMCard e quindi telefonare subito.

#### Inserire la MEMCard

- Estrarre la piccola MEMCard dalla sua cornice con un dito (figura a destra).
- Spingere la MEMCard sotto la mezzeluna di fissaggio a nell'apposito
  vano (1) infilandola di traverso per il lato corto. Le superfici di contatto
  dorate della MEMCard devono essere rivolte verso il basso!
- Spingere la MEMCard verso il basso finché non si incastra nel gancetto b
   (2).

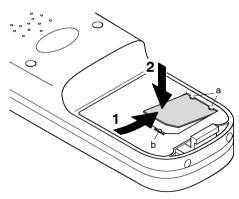

#### Estrarre la MEMCard


La MEMCard va estratta solamente quando si deve cedere il portatile ad un altro utente o quando la si vuole inserire in un altro portatile.

- Staccare la batteria dal portatile (→ pagina 13).
- Arretrare il gancetto **b** e sollevare leggermente la MEMCard.
- Estrarre la MEMCard.

Continua


#### Inserimento della batteria

- Spingere la batteria nell'involucro (1)
- Spingere la batteria verso il basso dal lato della chiusura finché non si incastra in modo udibile (2).

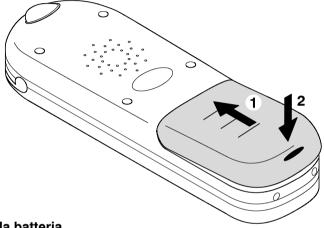

#### Estrarre la batteria

- Appoggiare il portatile su un tavolo con il display rivolto verso il basso.
- Premere il pulsantino d'arresto nero (1) e sollevare contemporaneamente la batteria (2).

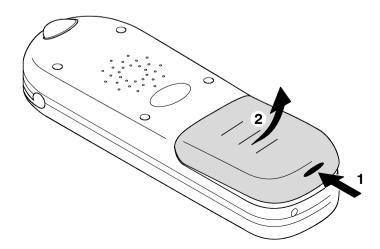

Continua

#### Installazione della base

Collocare la base su una superficie solida e piana, ad es. su un tavolo. Scegliere una sistemazione al riparo dalle radiazioni solari dirette e dall'umidità

**Attenzione:** Non scambiare gli alimentatori a spina delle basi classic e comfort!

- Inserire la spina piccola del filo di collegamento dell'alimentatore nel retro della base.
- Inserire l'alimentatore a spina in una presa di corrente.


La base è pronta per il funzionamento.

#### Carica del portatile


Inserire semplicemente il portatile nella base. Si sente un tono di conferma. Il portatile rimane acceso o spento. Il simbolo della batteria sulla riga dei simboli continua a muoversi fino a quando la batteria non è completamente carica.

Se la batteria non riesce a ricaricarsi, ad es. a causa di un guasto, viene emesso un segnale acustico ogni 15 secondi.

Durante la carica le batterie si scaldano leggermente. È normale.

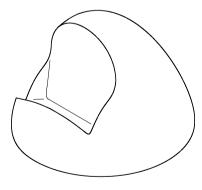

Base classic

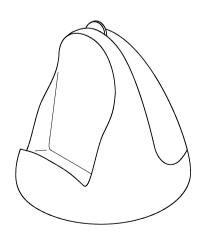


Base comfort

Continua

#### Carica della batteria di ricambio

Se si possiede una base comfort (accessorio), con essa si può caricare anche una batteria di ricambio. È possibile caricare contemporaneamente la batteria di ricambio e il portatile.

- Aprire la base comfort (1).
- Collocare la batteria di ricambio, girata dalla parte giusta, nel vano previsto
   (2). Il diodo luminoso nella base passa da verde a rosso per indicare che la batteria di ricambio è in posizione corretta e viene caricata.
- Il processo di carica si arresta quando la batteria di ricambio è completamente carica. Il diodo luminoso diventa poi nuovamente verde.

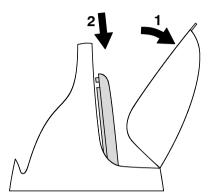

#### Avvertenze sull'uso della batteria

Il portatile può rimanere sempre sulla base. La batteria non viene sovraccaricata.

Estrarre pure la batteria dal portatile, quando non si usa il telefono per molto tempo, ad es. quando si parte per le vacanze. Essa non avrà perso la sua carica quando verrà usata di nuovo.

Non lasciare la batteria sotto il sole cocente. In tal modo, la batteria durerà a lungo.

#### Attenzione!

- Non bruciare la batteria, potrebbe esplodere.
- Per evitare lesioni o danni da incendio, non cortocircuitare o far toccare i contatti della batteria con oggetti conduttori.

Continua

### Cuffia (set auricolari/microfono)

Per il portatile D3 mobile è disponibile la cuffia HSG D3. Con la cuffia è possibile telefonare senza usare le mani. Il portatile riconosce automaticamente il collegamento di una cuffia. Il microfono e il ricevitore del portatile sono quindi **disattivati**. Per l'ascolto amplificato si può inserire l'altoparlante per Vivavoce.


Quando si riceve una chiamata, il portatile squilla o la chiamata viene segnalata attraverso la cuffia (→ pag. 70). Tutto il resto funziona come di consueto. In particolare, per regolare il **volume del ricevitore** premere più a lungo il selettore verso l'alto o verso il basso (→ pag. 72).

Tutto il resto funziona come di consueto. In particolare, per regolare il **volume del ricevitore** premere più a lungo il selettore verso l'alto o verso il basso (→ pag. 72).

## Collegamento delle cuffie

La relativa presa si trova in alto a destra sul portatile. Togliere con cautela il cappuccio di protezione della presa.

Inserire a fondo il connettore dell'headset nella presa finché non si incastra in modo udibile.

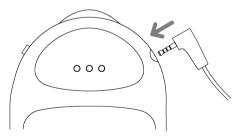

Non utilizzare la cuffia HSG D3 quando il portatile è inserito nella base. Estrarre il portatile dalla base quando si desidera telefonare con la cuffia.

Per l'utilizzo della cuffia leggere le relative istruzioni.

Continua

#### Attenzione! Evitate danni all'udito!

Se si usano queste cuffie su altri apparecchi, segnali acustici o processi accompagnati da segnali molto forti possono provocare danni all'udito (shock acustico). Su altre apparecchiature non è, infatti, garantita alcuna protezione acustica da rumori forti. Utilizzare questa cuffia solamente con il D3 mobile!

Quando si utilizzano abitualmente le cuffie, regolare il volume in modo confortevole. Un volume del ricevitore mantenuto per lungo tempo troppo alto può comportare danni all'udito.

Per l'utilizzo del telefono vi sono alcune procedure ricorrenti. Prendete confidenza con questi punti.

#### Attivazione del telefono



Il telefono è disattivato. Premere **a lungo** la softkev di destra.

#### Disattivazione del telefono

Il telefono si trova nella configurazione iniziale. Premere a lungo la softkey di sinistra.

### Softkey di sinistra e di destra

La funzione delle softkey varia a seconda della situazione. La funzione viene sempre indicata sul display sopra il tasto, ad es. Menu o Interruzione.

La softkey di destra serve per l'attivazione del telefono o per il richiamo dei menu.

La softkey di sinistra serve per terminare una voce di menu o per annullare l'operazione.

Premendo la softkey di sinistra **a lungo** in un qualsiasi menu, il portatile si riporta nella configurazione iniziale.

#### Selettore

Si tratta del metodo standard per concludere le procedure d'impostazione (è necessario premere i tasti con una certa forza, onde evitare l'attivazione accidentale).

In stato di riposo, si apre così la indicazione di stato ( $\rightarrow$  p. 19).

Continua

#### Tasti multifunzione

Ad alcuni tasti del portatile sono state assegnate due funzioni. Essi si riconoscono dalle indicazioni supplementari in arancione. Per attivare la seconda funzione contraddistinta dall'insegna arancione si deve premere il tasto più a lungo. Si sente un tono di conferma.

#### Selezione del menu

Molte funzioni e impostazioni del proprio telefono sono accessibile tramite la visualizzazione (menu) sul display. I menu sono strutturati in modo tale che diverse voci di menu nascondono altri sottomenu.



Richiamo di menu con la softkey di destra.

Spingere il selettore verso l'alto o verso il basso selezionando la voce di menu desiderata, ad es. Sistema.

OK Selezionare la voce di menu con il selettore

#### Richiamare l'indicazione di stato

Nella indicazione di stato si trovano importanti informazioni sullo stato del proprio telefono, ad es. l'elenco chiamate, i messaggi in arrivo, i rinvii di chiamata e l'ora.

OK Richiamare l'indicazione di stato.

Per sfogliare la indicazione di stato desiderata, spostare il selettore verso l'alto o verso il basso, ad es. Lista chiamate

Nella configurazione iniziale è possibile premere già in partenza il selettore verso il basso per richiamare il menu.

Continua

### Impostazioni nel menu di stato

Nella indicazione di stato si trova la voce di menu "Impostazioni". Questo menu contiene le impostazioni supplementari per il proprio terminale mobile, ad es. i toni di chiamata.

- OK Richiamo della indicazione di stato con il selettore.
- OK

  Navigare fino alla voce di menu Impostazioni.
- OK Richiamo delle impostazioni
- Spingere il selettore verso l'alto o verso il basso per selezionare la voce di menu desiderata, ad es. Tipo chiam. esterna.
- Eventualmente premere più volte per modificare l'impostazione.
- Spingere il selettore verso l'alto o verso il basso. La impostazione è memorizzata.

## Passaggio al livello di menu superiore

Premere la softkey di sinistra per tornare al livello di menu superiore o per abbandonare il menu.

#### Sottomenu

La procedura è identica a quella impiegata per il menu principale.

#### Interruzione

Premere **a lungo** la softkey di sinistra per tornare alla configurazione iniziale.

Continua

### Immissione dei caratteri per le registrazioni nella rubrica telefonica

Con i tasti numerici è anche possibile l'immissione di lettere e caratteri, ad es. per i nomi della rubrica personale. Le lettere si trovano sui tasti numerici. Il telefono si porta automaticamente in modalità di immissione di lettere e caratteri quando è necessario. I caratteri che possono essere immessi sono riportati nella relativa tabella a pagina 105.

Esempio: immissione del nome "JOHN":

Premere una volta il tasto JKL. Sul display appare J. Attendere un attimo.

6 Premere tre volte il tasto MNO. Sul display appare JO. Attendere un attimo.

Premere due volte il tasto GHI. Sul display appare JOH. Attendere un attimo.

6 Premere due volte il tasto MNO. Sul display appare JOHN. Attendere un attimo.

#### Conclude l'immissione

OK OK Premere due volte il selettore. I caratteri vengono memorizzati.

#### Correzione dei caratteri



Premere la softkey di sinistra.

## Cancellazione della riga



Premere a lungo la softkey di sinistra.

Per commutare tra lettere maiuscole e minuscole: Premere **a lungo** il tasto asterisco.

Continua

## Aggiunta di caratteri

Muovere il cursore verso destra o verso sinistra. I caratteri digitati dall'utente vengono inseriti a sinistra del cursore.

## Telefonare come di consueto

Telefonate (interne) nel proprio impianto: selezionare direttamente il numero di selezione passante. Per una chiamata esterna: Comporre il prefisso (di solito zero) e il numero di telefono.

## Telefonare (selezione blocco)



1 2 ABD 7 Comporre il numero di telefono, ad es. 1276.



Sollevare il ricevitore.

#### Ter. con.



Abbassare il ricevitore

## Risposta a una chiamata

) Il portatile squilla.



Sollevare il ricevitore

Se è attivata la funzione Selezione immediata (→ p. 67), le cifre digitate vengono composte subito e non possono più essere corrette.

## Telefonare come di consueto

Continua

### Ripetizione della selezione

È possibile ricomporre uno degli ultimi cinque numeri di telefono esterni.



Premere il tasto cancelletto a lungo.



Navigare il numero di telefono desiderato, ad es. 06975051234.



Sollevare il ricevitore.

## Ripetizione selezione - Cancellazione voce

La voce ripetizione selezione che si desidera cancellare viene visualizzata.



O Premere il tasto 0.

## Ripetizione mirata della selezione

In caso di ripetizione selezione selettiva, nell'elenco ripetizioneselezione vengono memorizzati solo i numeritel. da voi specificati.



Viene attivata una comunicazione. **Non** abbassare il ricevitore.

Premere il tasto cancelletto a lungo. Il numero viene registrato nella memoria di ripetizione.



Abbassare il ricevitore

La ripetizione mirata della selezione deve essere impostata nel sistema. La normale ripetizione selezione è dunque disattivata.

## Telefonare come di consueto

Continua

#### Telefonata selettiva tramite un fascio di linee





Menu Aiuto selezione





Menu Fascio di linee





Selezionare il fascio, ad es. . Fascio 1



OK Confermare.



es. 012345.





0 1 № 2 ABC 3 DEF 4 GHI 5 JAC Comporre il numero di telefono, ad

## Telefonata privata





Menu Aiuto selezione





Menu Fascio privato





Selezionare il fascio, ad es. Fascio 1



OK Confermare.





es. 012345.







0 1 № 2 ABC 3 DEF 4 GHI 5 JUL Comporre il numero di telefono, ad

## Prenotazione su occupato

L'apparecchio dell'utente chiamato è occupato. Se si attiva la funzione di richiamata, viene segnalato quando l'utente occupato si è liberato.

#### Attivazione richiamata



L'utente è occupato.



Menu Opzioni selez.





Menu Prenotazione su occupato



Viene emesso il segnale di conferma. Sul display appare brevemente Prenotazione su occupato.



Abbassare il ricevitore.

(a) Quando l'utente desiderato è nuovamente libero, il Vostro telefono suona. Sul display appare Prenotazione su occupato.



Sollevare il ricevitore. Viene effettuato il collegamento.

Per le chiamate interne è possibile impostare la funzione di richiamata anche se l'interlocutore non solleva il ricevitore.

La funzione di richiamata verso gli utenti esterni è possibile solo se il gestore di rete e il tipo di collegamento all'impianto lo consentono.

La funzione di richiamata non tiene conto dei rinvii di chiamata.

Se il terminale mobile squilla e non si solleva il ricevitore per un certo lasso di tempo, la richiamata viene cancellata. Il tempo di attesa è impostato nel sistema

Integral 5 Le funzioni

## Prenotazione su occupato

Continua

## Cancellazione prenotazione

OK Richiamare l'indicazione di stato.

OK

Navigare fino alla voce di menu Richiamata on .

OK Confermare. Sul display è visualizzato cancella.

OK Confermare.

Sul display appare brevemente Richiamata off.

## Richiamata e inoltro


Mentre è in corso una conversazione esterna, è possibile impostare il terminale mobile su "muto" per parlare nella stanza o chiamare un utente interno. L'interlocutore che attende in linea non può sentirvi. Inoltre è possibile collegare il chiamante con un numero interno o esterno.

## Effettuare una chiamata di ritorno presso un utente interno



Si sta parlando al telefono.

Accedere alla chiamata di ritorno con il tasto R. L'interlocutore non può sentirvi.





Verrete collegati. Il primo interlocutore è in attesa.

#### Chiamata di ritorno verso una voce dell'elenco

È possibile selezionare un utente per una chiamata di ritorno anche dall'elenco chiamate, dall'elenco ripetizione selezione o da una rubrica.



Si sta parlando al telefono.

Accedere alla chiamata di ritorno con il tasto R. L'interlocutore non può sentirvi.

Accedere all'elenco desiderato, ad es. all'elenco chiamate, premendo a lungo il tasto 0.



OK Sfogliare fino alla voce desiderata e confermare.



Verrete collegati. Il primo interlocutore è in attesa.

## Richiamata e inoltro

Continua

### Terminare la chiamata di ritorno e ritornare alla prima conversazione



Concludere la chiamata di ritorno con il tasto R.

Si è nuovamente collegati con il primo interlocutore.

#### Inoltro della chiamata



Si sta parlando al telefono.



Accedere alla chiamata di ritorno con il tasto R.







7 Comporre il numero dell'utente, ad es. 7654.



Annuncio.



Abbassare il ricevitore.

Ora il primo interlocutore è collegato con il secondo interlocutore. La vostra linea è libera.

L'inoltro esterno - esterno deve essere abilitato dal vostro assistente di sistema.

Si può inoltrare il chiamante direttamente, senza attendere il riaggancio. Se l'utente interno non accetta la chiamata, questa ritorna a voi entro breve tempo.

È anche possibile mettere in comunicazione con l'esterno un utente esterno. Tuttavia questo è possibile soltanto se il primo utente esterno è il chiamante.

Un collegamento esterno - esterno tiene occupate 2 linee urbane!

## Conferenza

È possibile essere collegati contemporaneamente con due interlocutori. Ciascun utente può quindi parlare con ogni utente.


## Impostare la conferenza



Si sta parlando al telefono.



Impostare la richiamata.





Menu Conversazione



Menu Conferenza

OK Confermare. Sul display vengono visualizzati i due interlocutori, ad es. 7654-2431.

Ora è possibile parlare contemporaneamente con entrambi gli utenti.

#### Conclusione della conferenza

Concludere la conversazione come d'abitudine. Se la conferenza è strettamente interna, gli altri due interlocutori restano collegati tra loro.

È anche possibile creare una conferenza con interlocutori esterni.

Integral 5 Le funzioni

## Seconda chiamata durante una conversazione

Se si riceve una telefonata da un secondo chiamante esterno, si ode un segnale. È possibile interrompere la conversazione in corso e accettare la seconda telefonata. È possibile ignorare la seconda chiamata.

#### Accettare la seconda chiamata

State telefonando. Si ode un tono di chiamata e sul display compare un messaggio con il nome o il numero di telefono del chiamante, ad es. "Bach".



Abbassare il ricevitore. La seconda chiamata è ancora in corso.

Sollevare il ricevitore. Si è in linea con il secondo utente che ha chiamato.

Il secondo utente sente il segnale di libero.

Se la seconda chiamata proviene da un collegamento digitale e se non la si accetta, essa viene registrata nell'elenco chiamate.

## Selezione abbreviata

Nel proprio impianto sono memorizzati numeri di telefono centrali associati a codici fissi. È possibile selezionare i numeri, specificando il codice corrispondente. (Se si desidera impostare altri numeri telefonici, rivolgersi al proprio assistente di sistema).



Sollevare il ricevitore



Premere i tasti asterisco (a lungo) e OK.





9wxz 0 Digitare il codice a tre cifre, ad es. 900.

Il numero di telefono memorizzato può essere completato con i tasti numerici (selezione aggiuntiva).


Integral 5 Le funzioni

## **Rubrica locale**

È possibile memorizzare a livello locale sulla propria MEM-Card fino a 250 numeri.


## Ricerca della registrazione con i tasti direzionali















## Ricerca della registrazione con le lettere iniziali











2 ASO 2 ASO Immettere la lettera iniziale, ad es. C. Sul display compare la prima registrazione con C, ad es. Carl.





## **Rubrica locale**

Continua

### Ricerca rapida di una registrazione

2 ABC 2 ABC 1 Immettere le lettere iniziali (premere a lungo il primo tasto), ad es. C. Sul Display compare la prima voce che inizia con C, ad es. Carl .



Cerca voce, ad es. . Claes

Ev. confermare. Il numero compare sul display, ad es. 6087. È possibile modificarlo.



Sollevare il ricevitore.

## Nuova registr.



Menu Aiuto selezione.



Menu El.tel.locale.



Menu Creare nuova immiss.

OK Confermare.

Tross 6 Mo 5 Mc 4 Me Immettere il numero (fino a 32 cifre), ad es. 7654. La modalità è descritta a pag. 21.

OK Confermare.

... Immettere il nome (fino a 16 caratteri). Per la relativa immissione vedere le indicazioni riportate a pag. 21.

OK Confermare. Sul display appare: Messaggio Memorizzare?.

OK Confermare.

## **Rubrica locale**

Continua

## Modifica della registrazione





Menu Aiuto selezione.





Menu El.tel.locale.





Menu Elabora.





Confermare. Ricerca dell'immissione, ad es. Claes.

OK Confermare.





7<sub>PORD</sub> 6<sub>MNO</sub> 5 Jrd 4 and Modificare il numero, ad. es. 7654 (fino a 32 cifre)

(→ S. 21).

OK Confermare.

...Modificare il nome (fino a 16 caratteri). Per la relativa immissione vedere le indicazioni riportate a pag. 21.

OK Confermare. Sul display appare: Messaggio Variare?.

OK Confermare.

## Rubrica locale

Continua

## Cancellazione della singola registrazione





Menu Aiuto selezione.





Menu El.tel.locale.



Menu Cancellare immissione.





Confermare. Ricerca dell'immissione, ad es. Claes.

OK Confermare. Sul display appare: Canc. registr.?.

OK Confermare.

#### Cancellazione di tutte le immissioni





Menu Aiuto selezione.



Menu El.tel.locale.



Menu Cancella tutti.

OK Confermare.







7 PORB  $6_{MNO}$   $5_{MR}$   $4_{GHI}$  Immettere il PIN, ad es. 7654 ( $\rightarrow$  pag. 81).

OK Confermare. Display:

Cancellare veramente tutti i messaggi? .

OK Confermare.

# **Rubrica locale**

Continua

## Interrogazione relativa alla disponibilità di memoria





Menu Aiuto selezione.





Menu El.tel.locale.





Menu Capacità.



OK Confermare. Sul display appare ad es.

Posti: 250 Di cui liberi: 45.

## Rubrica centrale

Nel Vostro impianto telefonico sono memorizzati i nomi e i numeri telefonici degli interlocutori importanti. Essi possono essere selezionati in qualsiasi momento.

### Ricerca rapida di una registrazione



2 ABO 2 ABO Immettere le lettere iniziali, ad es. C. Sul Display compare la prima voce che inizia con C, ad es. Carl.

5 xc 5 xc 1 Immettere la lettera iniziale, ad es. L. Sul display compare la prima registrazione con CL, ad es. Claes .

Immettere eventualmente altre lettere.



Ev. sfogliare fino alla voce desiderata, ad es. Clee .



Sollevare il ricevitore

### Sfogliare avanti



Per nome: premere il selettore verso il basso.

Per iniziale: Tenere premuto l'asterisco e premere brevemente il selettore verso il basso.

## Sfogliare indietro



Per iniziale: Tenere premuto l'asterisco e premere brevemente il selettore verso l'alto.

La rubrica centrale deve essere impostata sul Vostro sistema.

## Rubrica centrale

Continua

### Selezione del numero telefonico desiderato



Sollevare il ricevitore.

### Ricerca di un'immissione con il menu





Menu Aiuto selezione .



Menu El.tel. central.



OK Confermare.



Premere il tasto asterisco a lungo.



2 ABO 2 ABO Immettere le lettere iniziali, ad es. C. Sul display compare la prima voce che inizia con C, ad es. Carl.





5 to 5 to 1 mmettere la lettera iniziale, ad es. L. Sul display

compare la prima registrazione con CL, ad es. Claes.



Ev. sfogliare fino alla voce desiderata, ad es. Clee.



Sollevare il ricevitore.

Immettere eventualmente altre lettere.

### Selezione del numero telefonico in chiamata di ritorno

Mentre telefonate all'esterno è possibile richiamare la rubrica, scegliere un utente e effettuare una chiamata di ritorno.





Premere il tasto asterisco (a lungo) e il selettore

Viene effettuata una chiamata di ritorno all'utente selezionato. Il primo utente resta in attesa.

# Rubrica centrale

Continua

## Interruzione



Tasto interruzione.

## Lista chiamate

Se non si risponde a una chiamata esterna, questa viene memorizzata nella lista chiamate con l'indicazione dell'ora e della data. È possibile visualizzare la lista in qualsiasi momento e richiamare i numeri indicati. Se ci sono delle nuove voci nell'elenco chiamate, sul display viene visualizzato LIST.

È anche possibile impostare l'immissione di altre voci nell'elenco chiamate, come ad es. le chiamate interne o le conversazioni con chiamanti esterni  $( \rightarrow p. 68).$ 

### Visualizza voci



Premere a lungo il tasto 0.

Viene visualizzato il primo chiamante dell'elenco, ad es. 069194193.

### Passaggio in rassegna dell'elnco



Per sfogliare premere il selettore verso il basso.

### Selezione del numero telefonico desiderato



Sollevare il ricevitore

È possibile accedere all'elenco chiamate anche attraverso la visualizzazione di stato. La voce "Lista chiamate" è seguita, tra parentesi, dal numero delle voci nuove che non sono ancora state visualizzate.

La lista chiamate può memorizzare fino a dieci numeri.

Gli utenti senza visualizzazione numero telefonico o che hanno attivato la soppressione visualizzazione numero telefonico non vengono inseriti nella lista.

Dopo aver richiamato un utente della lista chiamate, il relativo numero viene automaticamente cancellato.

In caso di richiamata dalla lista delle chiamate, all'utente chiamato verrà mostrato sempre il numero composto in origine.

## Lista chiamate

Continua

### Interruzione



Interrompere con la softkey di sinistra.

## Cancellazione di singoli numeri telefonici dalla lista chiamate

La voce che si desidera cancellare viene visualizzata.



O Cancellare con il tasto 0.

### Simboli nella lista chiamate

Oltre all'ora dell'ultima chiamata, i simboli forniscono altre informazioni su una voce.

- Nuova voce che non è ancora stata visualizzata. Ţ
- Identifica una chiamata interna.
- Conversazione effettuata con un chiamante esterno √
- 2\* 2-volte siete stati chiamati dall'utente

## Lista chiamate

Continua

### Cancellazione automatica delle voci dell'elenco chiamate

È possibile impostare la cancellazione automatica delle immissioni della lista chiamate dopo un determinato tempo.

OK Richiamare l'indicazione di stato.



Menu Impostazioni.



Menu ... cancella dopo (off).


Ev. premere più volte, fino al raggiungimento dell'intervallo di tempo desiderato.

Per la cancellazione automatica delle voci dell'elenco chiamate, è possibile selezionare tra gli intervalli di tempo di 10 minuti, 1 ora, 1 giorno, 1 settimana e 1 mese.

## Messaggi

È possibile ricevere messaggi. Se avete ricevuto un messaggio, sul display compare MAIL. I messaggi possono essere cancellati dopo la lettura.

### Visualizza messaggi



OK

▼ Sfogliare fino a quando verrà visualizzato il primo messaggio, ad es. 2431: Meeting 11:30:00.

OK ∇ Ev. sfogliare per visualizzare i messaggi successivi.

### Cancellazione dei messaggi

OPP Premere il tasto 0.

Di default la voce MAIL non viene visualizzata, anche se ci sono delle nuove voci nell'elenco chiamate. Sul display compare solo la voce LIST. È possibile però dare priorità di visualizzazione alla voce MAIL invece che a LIST (→ p. 78).

Se avete ricevuto un messaggio, sollevando il ricevitore sentirete un tono di conferma prima del tono di selezione.

# Invio messaggi

È possibile inviare ad altri utenti dell'impianto un messaggio di testo. I messaggi di testo possono essere ricevuti soltanto da telefoni provvisti di display.





Menu Servizi suppl. .





Menu Messaggio . Sul display appare Numero: Testo .

Premere il tasto numerico per un testo standard, ad es. "1". Nel menu si trova il testo standard selezionato





Eventualmente digitare numeri/caratteri aggiuntivi.

Numeri: direttamente con i tasti numerici

Lettere: premere a lungo il tasto asterisco e digitare le lettere

Continua con a), b) oppure c):

### a) Invio di un messaggio chiamanti



Premere il tasto R. Il messaggio viene inviato ad ogni chiamante.

## b) Invio di un messaggio ad un utente



Premere il tasto asterisco (a lungo) e il selettore. Sul display appare acceso.

6 MIO Trons Digitare il numero di telefono del destinatario del messaggio, ad es. 67. Il messaggio viene inviato immediatamente.

## c) Invio di un messaggio a tutti



Premere il tasto cancelletto a lungo. Sul display appare a tutti.



Premere il tasto asterisco (a lungo) e il selettore. Il messaggio viene inviato immediatamente a tutti.

Per poter scegliere dai testi standard è necessario che questi siano immessi preventivamente nell'impianto.

# Invio messaggi

Continua

## Cancellazione di un messaggio per il chiamante

OK Richiamare l'indicazione di stato.




▽ Sfogliare fino alla voce Messaggio al chiamante.


O Premere il tasto 0.

# Soppressione della visualizzazione numeri

Se non desiderate comunicare il Vostro numero telefonico all'interlocutore, è possibile disattivare la visualizzazione del proprio numero sul display dell'interlocutore.

### Soppressione della visualizzazione del proprio numero telefonico







OK Confermare.

Sul display appare brevemente Ident.num.ch.nte off.

Alla prossima telefonata sul display del Vostro interlocutore non viene più visualizzato il Vostro numero telefonico.

### Riattivazione della visualizzazione del proprio numero telefonico







Sul display appare brevemente Ident.num.ch.nte on .


La soppressione visualizzazione numero telefonico deve esssere abilitata dalla centrale.

Al termine di una conversazione la visualizzazione del Vostro numero telefonico viene riattivata automaticamente.

# Follow me (deviazione chiamate da)

E' possibile deviare sul proprio apparecchio le chiamate in arrivo su un'altra connessione del proprio impianto telefonico. Il portatile deve trovarsi nella portata dell'impianto telefonico. È possibile impostare una serie di deviazioni di chiamata sul proprio portatile.

### **Deviazione chiamate**

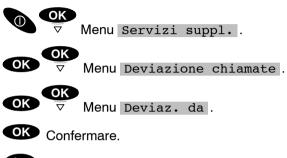

Premere il tasto 1.

Immettere il numero di chiamata desiderato per deviare le relative chiamate sul proprio telefono, ad es. 27.


Tutte le chiamate provenienti dal numero indicato vengono deviate a voi.


Il rinvio di chiamata viene indicato nella indicazione di stato.

# Follow me (deviazione chiamate da)

Continua

### Deviazione delle chiamate a orari stabiliti








OK Confermare.


Premere il tasto 2.

Immettere il numero di chiamata desiderato per deviare le relative chiamate sul proprio telefono, ad es. 27.

Tutte le chiamate provenienti dal numero indicato vengono deviate a voi dopo un tempo stabilito.

## Deviazione chiamate su occupato







OK Confermare.

Premere il tasto 3.


Immettere il numero di chiamata desiderato per deviare le relative chiamate sul proprio telefono, ad es. 27.

Tutte le chiamate provenienti dal numero indicato vengono deviate a voi in caso di occupato.

## **Deviazione delle chiamate**

E' possibile deviare su un altro apparecchio tutte le chiamate in arrivo sul Vostro portatile. Il portatile deve trovarsi nella portata dell'impianto telefonico.

### Deviazione immediata

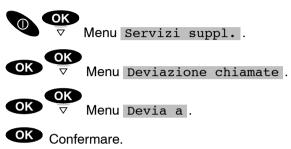

- Premere il tasto 1.
- 8 TUV 7 CORS 6 MO 5 SC Indicare l'obiettivo del rinvio di chiamata interno o esterno, ad es. 8765. Un numero esterno deve essere preceduto dal prefisso (solitamente "0").

Premere la softkey di sinistra. Sul display viene visualizzato il rinvio di chiamata, ad es. 2431 -> Chopin .


## **Deviazione delle chiamate**

Continua

### Deviazione chiamate a orari stabiliti



Menu Servizi suppl. .









8 TUV 7 CONTROLL 10 STATE | 10 ST


Premere la softkey di sinistra. Sul display viene visualizzato il rinvio di chiamata, ad es. 2431 -> Chopin .

## **Deviazione delle chiamate**

Continua

### Deviazione chiamate su occupato







Menu Deviazione chiamate.



Menu Devia a .

OK Confermare.



8 TOV 7 CONSTRUCTION OF STATE OF STATE

Premere la softkey di sinistra. Sul display viene visualizzato il rinvio di chiamata, ad es. 2431 -> Chopin .

## **Deviazione delle chiamate**

Continua

### Visualizzazione della deviazione

Tutti i rinvii di chiamata impostati possono essere consultati sulla indicazione di stato (→ p. 19).

## Rimozione di singoli rinvii di chiamata


OK Richiamare l'indicazione di stato.


OK

▽ Sfogliare fino al rinvio di chiamata desiderato, ad es. Rinvio di chiam. a 2413 B.

Premere il tasto 0.

### Eliminazione di tutte le deviazioni








OK Confermare.

# Segnalazione chiamata su due telefoni (Twinning)

È possibile fare segnalare una chiamata in arrivo contemporaneamente sul proprio apparecchio e su un telefono esterno (Twinning), per esempio sul proprio telefono cellulare GSM.

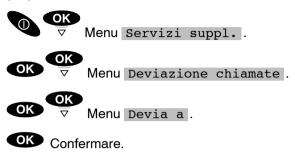

4<sub>aH</sub> Premere il tasto 4.

Immettere il numero di telefono esterno che deve squillare in caso di chiamata, ad esempio 0012341234.

Premere la softkey di sinistra. Sul display viene visualizzato il numero di Twinning, ad es. Twinning 0012341234.

# Modifica deviazione/Twinning a distanza

È possibile telefonare dall'esterno al proprio impianto telefonico e modificare o registrare la deviazione chiamate o il Twinning del proprio apparecchio o di altri apparecchi. Ciò è possibile con ogni telefono dotato di selezione aggiuntiva DTMF.

### Chiamare l'utente di cui si intende modificare la deviazione chiamate

0 6 6 9 9 9 5 9 0 0 Comporre sul telefono esterno il numero telefonico del proprio impianto, ad es. 0697505.

Immettere il numero telefonico dell'accesso a distanza, ad es. 24. A titolo di conferma viene emesso un tono di selezione.

6 Immettere il numero telefonico dell'utente per il quale si intende modificare la deviazione chiamate.

1 Dep 1 Dep 1 Immettere il PIN untente a 4 o 6 cifre, ad es. 1234. A titolo di conferma viene emesso un tono di selezione.

Procedere con una delle tre varianti indicate alla pagina seguente (a - c):

La funzione "Modifica deviazione/Twinning a distanza" deve essere attivata dal Servizio Assistenza. I tecnici del Servizio Assistenza vi forniranno anche il numero telefonico dell'accesso a distanza.

Il numero segreto (PIN) dell'utente deve essere diverso dalle impostazioni di fabbrica (→ pág. 81).

In caso di "Rinvio chiamata a": non è necessario inserire alcun numero di telefono esterno se si desidera chiamare dallo stesso telefono esterno verso cui si desiderano deviare le chiamate. Tuttavia per il telefono deve essere attivata la trasmissione del numero di telefono.

# Modifica deviazione/Twinning a distanza Continua

# a) Deviazione chiamate ad un altro telefono o mailbox (deviazione chiamate a, Twinning)

- \*- 7 7 Promere il tasto asterisco e 71.
- Immettere il codice per la variante di deviazione, ad es. 1.
  Codici per le varianti di deviazione chiamate:
  1 = immediata 2 = a tempo 3 = su occupato 4 = Twinning
- OB 8 TUV 9WAYZ 7 PORE 5 JUL 4 GH 3 DEF Digitare il numero telefonico esterno o interno sul quale devono essere deviate le chiamate, ad es. 00897543.
- Premere il tasto cancelletto. Viene emesso il segnale di conferma.

# b) Deviazione delle chiamate da un utente interno (Deviazione chiamate da, follow me)

- \*- 7<sub>rons</sub> 0 Premere il tasto asterisco e 70.
- Immettere il codice per il tipo di deviazione, ad es. 1.
  Codici per i tipi di deviazioni:

  1 = subito 2 = a orari stabiliti 3 = se occupato
- Immettere il numero interno dell'utente (2-4 cifre) da cui devono essere deviate le chiamate. Viene emesso il segnale di conferma.

## c) Disattivazione della deviazione chiamate/del Twinning

- Tasti cancelletto, premere 70, per "Rinvio chiamata da" oppure
- Toss 1 Premere i tasti cancelletto, 71 per "Deviaz. a"


Viene emesso il segnale di conferma. La deviazione chiamate è disattivata.


## Inoltro chiamata


E' possibile inoltrare le chiamate esterne in arrivo sul Vostro portatile su un altro apparecchio programmato nell'impianto telefonico (postazione di deviazione a tempo). Questa funzione deve essere impostata dal proprio assistente di sistema.

### Inoltro della chiamata

ী II portatile squilla.







OK Confermare. Sul display appare brevemente Deviazione a tempo.

## **Annuncio**

Dal Vostro portatile è possibile fare un annuncio su una connessione all'interno dell'impianto telefonico. Non è possibile effettuare un annuncio su un altro portatile.

#### Effettuare un annuncio



Sollevare il ricevitore





1 🗵 🗘 🗚 🖟 🖟 🗘 Comporre il numero telefonico, ad es. 1276.





Menu Aiuto selezione.





Menu Annuncio.



Sul display appare Annuncio . Parlare.

### Terminare l'annuncio



Abbassare il ricevitore.

Se l'utente è occupato non è possibile effettuare annunci.

Questa funzione deve essere abilitata nell'impianto telefonico. All'occorrenza, rivolgersi al proprio assistente di sistema.

# Pick-Up

Dal vostro portatile è possibile rispondere a telefonate dirette ad altri utenti del Vostro impianto telefonico.

## Call pick up

∋ Un altro telefono suona.



Sollevare il ricevitore.






Menu Ris. Assente gen .



Menu Intercettazione.







Siete in comunicazione.

Se avete preso una chiamata interna, sul display viene visualizzato il numero o il nome dell'utente.

Se avete preso una chiamata esterna, sul display viene visualizzato il numero o il nome dell'utente.

# Risposta a chiamate da linee esterne

### Risposta chiamate esterne

Sentite una telefonata esterna in arrivo su un altro telefono.



Sollevare il ricevitore.



Menu Ris. Assente gen .



Menu Chiamata Occupare la linea.



Sul display viene visualizzato il nome della linea oppure il numero o il nome del chiamante. Si è in comunicazione.

## Postselezione MF

Mentre si telefona è possibile passare alla postselezione MF. Ad ogni tasto viene dunque assegnato un tono, ad es. per il telecomando di una segreteria telefonica.

Si possono anche inviare delle lettere come segnale- multifrequenza.

### Attivare multifrequenza



State telefonando





Menu Conversazione.



Menu Seleziona toni (DTMF).



Sul display appare 🎵. Effettuare la selezione. Ogni cifra viene trasmessa come tono.

## Inviare "A" - "D" come -segnale multifrequenza



State telefonando.





Menu Conversazione.





Menu. ad es. Seleziona toni (A).



OK Confermare. "A" viene inviato come tono.


Di default è attiva la selezione aggiuntiva-a multifrequenza, la quale non deve essere attivata separatamente.

## Visualizzazione addebiti

È possibile visualizzare il costro dell'ultima chiamata esterna.

### Visualizzazione addebiti









Menu Conteggio addebiti.



Sul display vengono visualizzati i costi dell'ultima chiamata, ad es.  ${\tt Eur~1.68}$  .

### Disattivazione della visualizzazione addebiti



Premere la softkey di sinistra.

## Disattivazione del microfono

Durante la telefonata è possibile disattivare il microfono del portatile. Il ricevitore rimane attivato. L'interlocutore non Vi sente, ma Voi lo sentite.

### Disattivazione del microfono



State telefonando.

Disattivare il microfono: premere il tasto 1 a lungo. Sul display compare 🔯

### Riattivazione del microfono

Il microfono è disattivato. Sul display compare 🔯

Attivare il microfono: premere il tasto 1 a lungo. È possibile proseguire la telefonata.

Al termine di una conversazione con Mute, il microfono verrà automaticamente attivato alla comunicazione successiva.

# Ascolto amplificato della conversazione (Vivavoce)

Per l'ascolto amplificato si può inserire l'altoparlante per il viva voce incorporato. La voce dell'interlocutore viene amplificata nella stanza e si può parlare liberamente.

### Attivazione del vivavoce



State telefonando.

Attivare l'altoparlante per viva voce: premere il tasto R a lungo. Sul display appare 🗐.

### Disattivazione del vivavoce

L'altoparlante per vivavoce è attivo. Sul displav appare 🖣.



Disattivare l'altoparlante per vivavoce: premere il tasto R a lungo.

## Viva voce con il portatile nella base

Per questa funzione nel menu "Regola tel. > Accumulatore" deve essere selezionata la regolazione "Viva voce" (→ pag. 76).



State telefonando.

Collocare il portatile nella base. Viene automaticamente attivata la funzione vivavoce. Sul display appare 🖣.

L'altoparlante per la funzione di viva voce viene disattivato automaticamente al termine della conversazione.

La migliore qualità di funzionamento con viva voce si ottiene lasciando il portatile sul tavolo con la tastiera rivolta verso il basso.

# Impostazione del portatile

### Segnale chiamata



Menu Regola tel. .



Menu Segnale chiamata.





Impostazione desiderata della chiamata, ad es.

Tono di chiamata . E' possibile selezionare tra suoneria, vibrazione, entrambi, suoneria breve o mute.



Le chiamate esterne ed interne vengono ora segnalate in questo modo.

### Volume -del tono di chiamata

OK Richiamare l'indicazione di stato.



Menu Impostazioni.



Menu tono chiamata.

Selezionare il volume con una cifra (1-9), ad es. 3. Il tono di chiamata viene riprodotto per un controllo.



Tutti i toni di chiamata (messaggio, esterno, interno) vengono riprodotti con il volume impostato.

Il portatile nella base non vibra. Se è stata selezionata la vibrazione come segnale di chiamata, ad ogni chiamata si ode un breve segnale acustico.

Se come segnale di chiamata è stato selezionato muto oppure vibrazione, sul display viene visualizzato il simbolo corrispondente (→ pag. 8).


# Impostazione del portatile

Continua

### Tono di chiamata-Spettro acustico

È possibile impostare singolarmente il suono di ogni tipo di chiamata (messaggio, chiamata esterna, chiamata interna, tono VIP). È possibile distinguere dal tipo di squillo il tipo di chiamata in arrivo.

OK Richiamare l'indicazione di stato.



Sfogliare fino al tipo di chiamata desiderata, ad es. Tipo chiam. Esterna.

Selezionare la melodia con una cifra (1-9), ad es. 3. Il tono di chiamata viene riprodotto per un controllo.

OK Confermare.

Per quali numeri di telefono deve essere segnalato il tono VIP, va impostato nell'impianto telefonico (elenco di filtro delle chiamate).

Il menu per l'impostazione del tono è accessibile anche dal "Menu > Impostazioni tel. > Tono di chiamata-Volume / Tono di chiamata-Melodie".

# Impostazione del portatile

Continua


### Selezione immediata

È possibile impostare la selezione immediata di tutte le cifre composte (disattivaz. selezione blocco).

OK Richiamare l'indicazione di stato.



Menu Impostazioni.



OK Attivazione selezione immediata.

## Impostazione del portatile

Continua

### Lista chiamate int.

È possibile impostare la registrazione delle chiamate interne non accettate nell'elenco chiamate.

OK Richiamare l'indicazione di stato.



Menu Impostazioni.



Menu Lista chiam. int. (dis).

OK Attivazione della lista chiamate int.

## Lista chiamate √ (Lista conversazioni)

È possibile impostare la registrazione di tutte le conversazioni effettuate con utenti di numeri esterni nell'elenco chiamate.

- OK Richiamare l'indicazione di stato.
- **OK**∇ Menu Impostazioni.
- OK 

  ▼ Menu Lista chiamate √ (dis).
- OK Attivazione della lista chiamate √.

# Impostazione del portatile

Continua

### Voci elenco chiamate nel rinvio di chiamata

Se è stato impostato un "Rinvio chiamata a", è possibile impostare il telefono di riferimento per l'immissione delle voci nell'elenco chiamate:

- (A) solo il proprio telefono
- (B) solo l'obiettivo del rinvio di chiamata
- (A+B) il proprio telefono e l'obiettivo del rinvio di chiamata
- OK Richiamare l'indicazione di stato.
- OK Me

Menu Impostazioni.

- OK Wenu Lista Chiamate Deviate (A).
- All'occorrenza premere più volte fino a quando verrà visualizzata l'impostazione desiderata, ad es. Lista Chiamate Deviate (A+B).

# Impostazione del portatile

Continua

### Tipo di suoneria

È possibile impostare come debba essere segnalata la chiamata guando sono collegate le cuffie.





Menu Regola tel. .





Menu Tipo di suoneria.



OK Confermare la selezione.



Selezionare il tipo di illuminazione, ad es.

Cuffie e Microfono.

OK Salva l'impostazione. Ora è attivata.

Se non è collegata la cuffia, squilla sempre l'altoparlante del portatile. In tal caso sono valide le impostazioni attive nel menu "Segnale chiamata".

La cuffia e l'altoparlante non possono squillare assieme.

# Impostazione del portatile

Continua

## Bip tasti





OK 

∇ Menu Regola tel.





OK V Menu Bip tasti.



OK Confermare.



Selezionare il tipo di illuminazione, ad es. Tono .



# Impostazione del portatile

Continua

### Volume ricevitore



Menu Regola tel. .





Menu Volume ricevitore.



OK Confermare.



Impostare il volume del ricevitore (da 1 a 6), ad es. 3.



OK Confermare.

## Regolazione temporanea del volume durante la conversazione

Si sta effettuando una normale telefonata con o senza l'altoparlante per vivavoce.

OK Spingere il selettore verso l'alto o verso il basso finché non si ode un segnale acustico di avviso.





OK Spingere il selettore verso l'alto o verso il basso.

Il volume impostato rimane immutato per la comunicazione in corso. Terminata la telefonata viene ripristinato il volume preimpostato per il ricevitore oppure per l'altoparlante del vivavoce.

L'impostazione del volume del ricevitore non influenza il volume dell'altoparlante per il vivavoce.

# Impostazione del portatile

Continua

### Regolazione permanente del volume durante la conversazione

Si sta effettuando una normale telefonata con o senza l'altoparlante per vivavoce.

OK Spingere il selettore verso l'alto o verso il basso finché non si ode un segnale acustico di avviso.

Spingere il selettore verso l'alto o verso il basso per modificare il volume.

Confermare. Terminata la telefonata viene memorizzato l'attuale volume per il ricevitore oppure per l'altoparlante per Vivavoce.

#### Illuminazione





Selezionare il tipo di illuminazione, ad es. off. E' possibile selezionare off o automatico (l'illuminazione si attiva automaticamente durante l'utilizzo).

OK Confermare.

# Impostazione del portatile

Continua

#### Reset

Con la funzione Reset vengono ripristinate alcune impostazioni di default: Numero segreto del portatile (0000), segnale chiamata (tono di chiamata + vibrazione), tipo di suoneria (altoparlante), avviso fine campo (off), accumulatore (viva voce), volume altoparlante (3), bip tasti (on), volume ricevitore (3), illuminazione (on), toni di avvertimento (on). – A tale proposito è necessario immettere il numero segreto.



Menu Regola tel. .









OK Confermare. Sul display appare: Realmente Reset? .

OK Confermare.

II PIN è impostato per default su 0000. Per ulteriori informazioni sul PIN vedere pag. 81.


# Impostazione del portatile

Continua

#### Attivazione o disattivazione dei toni di avvertimento


Si può impostare se si desidera ricevere un segnale di avvertimento o di avviso,

- quando la batteria è quasi scarica e
- ogni volta che si deposita il portatile sulla base per ricaricarlo.

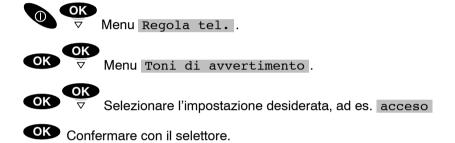

### Attivazione o disattivazione dei toni di avvertimento per la portata

È possibile impostare se si desidera che il portatile emetta un segnale di avvertimento, durante il suo utilizzo, quando si sta per uscire dal campo di trasmissione radio della stazione base.

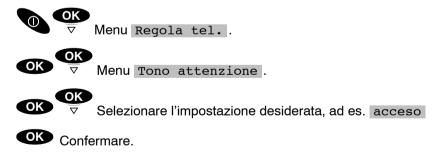


# Impostazione del portatile


Continua

### Deposito del portatile nella base durante una conversazione

È possibile impostare il comportamento del portatile quando viene depositato nella base durante una conversazione. Esso può commutare sul viva voce o interrompere la connessione.







OK Confermare.


# Impostazione del portatile


Continua

### Indicazione di chiamata ampliata

È possibile impostare la visualizzazione del numero composto dal chiamante oltre al numero o al nome del chiamante stesso. Ciò permette di capire se il chiamante desira parlare, ad esempio, con il "Servizio" o con il "Laboratorio".

OK Richiamare l'indicazione di stato.





OK Attivazione visualizzazione chiamata.

# Impostazione del portatile


Continua


#### Priorità visualizzazione LIST o MAIL

Se avete ricevuto contemporaneamente nuove voci nell'elenco chiamate e nuovi messaggi: il display di riposo segnala una sola delle due voci, LIST oppure MAIL.

È possibile impostare la visualizzazione della voce che si ritiene più importante.








OK Impostare priorità su MAIL.

# Chiamata di emergenza

Se il portatile è bloccato, funziona soltanto il numero di emergenza. Sul display, sopra la softkey di destra appare: SOS.

La chiamata di emergenza è sempre possibile con il relativo tasto rosso situato sul lato superiore, anche nel caso in cui il portatile non sia bloccato.

### Impostazione e modifica del numero d'emergenza

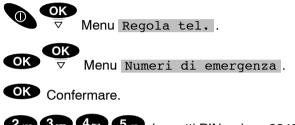



- 6 MNO 6 MNO 6 MNO 6 MNO 1 Immissione o modifica dei numeri di emergenza  $(\rightarrow p. 21)$ , ad es. 6666.
- OK Confermare.

La chiamata di emergenza SOS non è disponibile qualora non sia stato immesso alcun numero di chiamata di emergenza durante una conversazione, se è in arrivo una chiamata o un messaggio o se il portatile si trova al di fuori del raggio d'azione dell'impianto telefonico.

Per cancellare un numero di chiamata di emergenza è necessario modificarlo, non immettendo nessun numero di telefono (premere a lungo la softkey di sinistra) e confermando con il tasto OK.

# Chiamata di emergenza

Continua

### Interruzione della chiamata d'emergenza con il portatile bloccato

Il portatile è bloccato. Sul display, sopra la softkey di destra, appare SOS.

Premere la softkey di destra. Sul display appare il numero di emergenza, ad es. 6666?.



OK Confermare. Il numero di emergenza viene selezionato.

### Interruzione della chiamata d'emergenza con il relativo tasto

Premere **a lungo** il tasto per la chiamata di emergenza a sinistra sulla sommità. Il numero di emergenza viene selezionato.

# Numero segreto (PIN)

Importanti funzioni e impostazioni del portatile sono protette da un numero segreto (PIN) a quattro cifre, che è possibile modificare. Il PIN consente inoltre di bloccare il portatile.

#### Numero segreto (PIN) standard



OK Wenu Modifica PIN.

OK Confermare.

Immettere il vecchio PIN standard. (il PIN è impostato per default su 0000). Le cifre non appaiono sul display.

OK Confermare.

2 Aso 3 DEF 4 GH 5 JUL Immettere il nuovo PIN standard, ad es. 2345. Le cifre non compaiono sul display.

OK Confermare.

2 ASO 3 DEF 4 GIT 5 JIC Ripetere l'immissione del nuovo PIN standard . Le cifre non appaiono sul display.

OK Confermare.

Ricordarsi bene del proprio PIN! Se ci si dovesse dimenticare il numero, è necessario intervenire nell'apparecchio. Rivolgersi al proprio assistente di sistema.

# Blocco del portatile

#### Chiusura



Menu Blocco SW del telefono.





Menu Disabilitare.



OK Confermare. Sul display appare  $oldsymbol{0}$  .

## Sbloccaggio

Il portatile è bloccato. Sul display appare 0.



Premere un tasto qualsiasi, ad es. la softkey di sinistra.

Sul display appare Immissione del PIN.







2 ABO 3 DEF 4 CHI 5 JUL Immettere il PIN, ad es. 2345. Le cifre non

OK Confermare

Con il portatile disabilitato tutte le funzioni sono bloccate. Funzionano solo i numeri di emergenza (→ S. 79).

# Blocco del portatile

Continua

#### Blocco tastiera con menu





Menu Regola tel. .





Menu Blocco tastiera.



OK Confermare.

#### Blocco tastiera con tasti





Bloccarla: premere il tasto asterisco (a lungo) e R.

#### Annullamento del blocco tastiera

La tastiera è bloccata.






Sbloccarla: premere il tasto asterisco (a lungo) e R.

Con il portatile disabilitato tutte le funzioni sono bloccate. Funzionano solo i numeri di emergenza (→ S. 79).

## Disattivazione suoneria

Se non si desidera essere disturbati, si può disinserire temporaneamente la suoneria.





OK Confermare. Sul display appare brevemente Non disturbare att.

Un chiamante sente un tono di occupato oppure un annuncio, se è attivata la funzione "Non disturbare".


Anche se la funzione "Non disturbare" è attivata, è possibile effettuare chiamate interne ed esterne senza limitazioni.

# Lingua

# Impostazione della lingua del menu locale








OK Confermare.

Non è necessario impostare la lingua dell'impianto. E' già configurata.

# **Autoassegnazione**


Se l'assistente di sistema ha impostato il vostro terminale mobile come apparecchio notte per una centrale, le chiamate raggiungono solo il vostro terminale mobile se è stato attivato il servizio notte della centrale. Per ricevere le telefonate in qualsiasi momento è necessario attivare un'autoassegnazione.

### Attivazione dell'autoassegnazione




OK Confermare.

### Visualizzazione dell'autoassegnazione



### Disattivazione dell'autoassegnazione



OK Confermare. Sul display appare brevemente Autoassegnazione off.

# Autoassegnazione e deviazione chiamate off

Se avete attivato un'autoassegnazione e una deviazione chiamate, potete disattivare entrambe le funzioni mediante un codice.

### Disattivazione dell'autoassegnazione e della deviazione chiamate







\* 9wxyz 9wxyz Premere il tasto asterisco e 99.

# Disattivazione connessione collettiva

Se il telefono è attribuito a uno o più gruppi di passo progressivo: si può escludere temporaneamente da questi gruppi di passo progressivo.




Menu Regola tel. .



Menu Riposo conness. collettiva.



# Apertura porta mediante il portatile





OK Confermare.

Questa funzione deve essere impostata dal proprio assistente di sistema.


# Utenti corrispondenti

L'assistente di sistema può impostare un telefono del vostro impianto come utente corrispondente, ad es. per un Servizio -Segreteria -Direttore. Alcune funzioni sono particolarmente comode.


### Chiamare l'tente partner



#### Deviazione chiamate all'utente partner

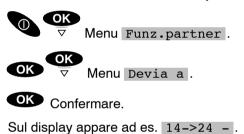

### Deviazione chiamate dall'utente partner

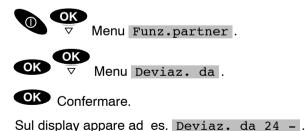

Per annullare la deviazione chiamate, vedi pag. 53.

# **Utenti corrispondenti**

Continua

### Annuncio all'utente partner





Menu Funz.partner.





Menu Annuncio.



OK Confermare.



Sollevare il ricevitore.

Sul display appare Annuncio. Parlare.

# Conclusione dell'annuncio all'utente partner



Abbassare il ricevitore.

## Pick up dall'utente partner

ী II telefono dell'utente partner suona.



Sollevare il ricevitore.





Menu Funz.partner.





Menu Intercettazione.



OK Confermare.

# Utenti corrispondenti

Continua

## Annullamento dell'autoassegnazione dell'utente partner









Menu Autoass. Cancellazione.



OK Confermare.

# Gruppo d'utenti

L'assistente di sistema può collegare tra loro più telefoni del vostro impianto per creare un gruppo utenti. Nel gruppo alcune funzioni sono particolarmente comode.

### Telefonare al gruppo d'utenti

Se si telefona a un gruppo d'utenti suonano tutti gli apparecchi del gruppo. Si è collegati con chi risponde al telefono.



Sollevare il ricevitore





Menu Aiuto selezione.





Menu Chiamata interna gruppo.



OK Confermare.



Digitare il numero interno dell'utente desiderato, ad es. Gruppo 1.

OK

Confermare

Il gruppo può essere composto da un massimo di otto utenti.

# Gruppo d'utenti

Continua

### Annuncio al gruppo d'utenti



Sollevare il ricevitore.





Menu Aiuto selezione.





Menu Ann. di gruppo.



OK Confermare.



Digitare il numero interno dell'utente desiderato, ad es. Gruppo 1.



OK Confermare.

Sul display appare Gruppo 1 Annuncio . Parlare.

#### Terminare l'annuncio



Abbassare il ricevitore

Se un utente del gruppo d'utenti selezionato è occupato, non riceve il suo annuncio.

# Gruppo d'utenti

Continua

### Pick up dal gruppo d'utenti



Sollevare il ricevitore.





Menu Ris. Assente gen .







OK Confermare.



∇ Selezionare il gruppo d'utenti., ad es. Gruppo 1.




OK Confermare.




Siete in comunicazione.

## **Codice cliente**

A ogni chiamata esterna in arrivo e in uscita può essere attribuito un codice. Ad es. è possibile attribuire la conversazione al numero di progetto o al numero ordinante.





OK Confermare. Se già registrato, viene visualizzato il codice cliente corrente.



Il nuovo codice viene memorizzato automaticamente.

Il codice deve essere abilitato dal proprio assistente di sistema. La lunghezza del codice viene impostata nell'impianto di telecomunicazione-.

## Memoria vocale

È possibile collegare al proprio impianto di telecomunicazione delle memorie vocali (caselle vocali). I messaggi registrati vengono segnalati al Vostro portatile. È possibile ascoltare i messaggi sul portatile.


#### La memoria vocale segnala un nuovo messaggio

Sul display compare LIST che indica la presenza di una nuova voce nell'elenco chiamate.

#### Segnalazione di messaggi (messaggio in attesa)

Nella memoria vocale è presente un messaggio.

Sul display compare LIST.



OK

▼ Sfogliare per trovare la voce riferita alla chiamata della memoria vocale. La voce corrisponde al nome della memoria vocale, ad es.

Mailbox.

## Ascolto dei messaggi visualizzati



Sollevare il ricevitore. Il messaggio viene riprodotto.

I messaggi vengono cancellati come le chiamate presenti nella lista chiamate.

Se il proprio terminale mobile è configurato come "dinette", la memoria vocale va richiamata manualmente per poter ascoltare il messaggio.


# Portatile in più impianti

Il portatile può essere collegato ad un massimo di 10 impianti. Ogni impianto è memorizzato come un'immissione di sistema. Per l'identificazione precisa di ogni impianto, dopo il collegamento è possibile modificare il nome di ciascuna immissione di sistema.

Con la relativa impostazione, il portatile seleziona automaticamente il sistema disponibile ogni volta che si cambia ubicazione.

#### Selezione del sistema

Se si cambia ubicazione e non è stata effettuata l'impostazione per la selezione di sistema automatica, commutare manualmente il sistema.

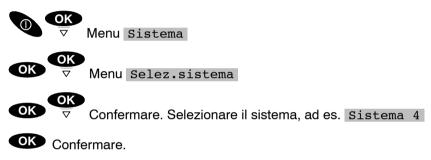

Se la selezione del sistema è impostata su automatica e si tenta di selezionare manualmente il sistema, sul display appare: Modo di selez. automatico.

# Portatile in più impianti

Continua

#### Modifica del nome per un sistema





OK V Confermare. Selezionare il sistema, ad es. Sistema 4

OK Confermare.


2 ... Modificare il nome (fino a 14 caratteri), ad es. Uffici Nord (→ pag. 21).

OK Confermare.

#### Impostare il portatile per la selezione sistema automatica

Se si cambia ubicazione il portatile può commutare automaticamente sistema.







OK Confermare.

Si può scegliere tra exclusive (nessun cambio di sistema automatico) e automatico (cambio di sistema automatico).

# Portatile in più impianti

Continua

### Interroga codice del telefono






Menù Sistema



Menù Pass. telefono

 Confermare. Selezionare se si desidera la visualizzazione della IPUI (International portable user identity) o della IPEI (International portable equipment identity).



#### Richiesta di informazioni sulla versione software





Menu Sistema





Menu Vers. software

OK Confermare. Sul display appare la versione software.

Integral 5 Appendice

# Codici per il portatile

Asterisco, 15 x  Annuncio di gruppo al gruppo x  Asterisco, 159 Collegamento di un chiamante esterno ad un utente esterno at esterisco, 42 bervizzione at ellegrupo at entre esterno at un utente este	Codice	Funzione
Asterisco, 16 x  Asterisco, 17 x  Asterisco, 17 x  Asterisco, 17 x  Asterisco, 5ervizio di richiamata (se tutte le linee urbane sono occupate)  Asterisco, 32  Pick up di telefonate esterne  Asterisco, 34  Pick up di telefonate esterne  Asterisco, 34  Pick up di telefonate interne  Asterisco, 40  Apertura della porta 1 durante la conversazione  Asterisco, 41  Apertura della porta 2 durante la conversazione  Asterisco, 42  Apertura della porta 1  Asterisco, 43  Apertura della porta 2  Asterisco, 46  Indicazione addebiti ultima telefonata  Asterisco, 64  Autoassegnazione  #64  Autoassegnazione off  Asterisco, 66  Richiamata automatica  #66  Annullamento della richiamata automatica  #67  Cancellazione dei messaggi  Asterisco, 69  Deviazione immediata di chiamata da  Asterisco, 701  Deviazione chiamate da, a orari stabiliti  Asterisco, 703  Deviazione chiamate da, su occupato		Annuncio di gruppo al gruppo x
Asterisco, 17 X Pick up di telefonate nel gruppo x  Asterisco, Servizio di richiamata (se tutte le linee urbane sono occupate)  Asterisco, 32 Pick up di telefonate esterne  Asterisco, 34 Pick up di telefonate interne  Asterisco, 40 Apertura della porta 1 durante la conversazione  Asterisco, 41 Apertura della porta 2 durante la conversazione  Asterisco, 42 Apertura della porta 1  Asterisco, 43 Apertura della porta 2  Asterisco, 46 Indicazione addebiti ultima telefonata  Asterisco, 64 Autoassegnazione  #64 Autoassegnazione off  Asterisco, 66 Richiamata automatica  #66 Annullamento della richiamata automatica  #67 Cancellazione dei messaggi  Asterisco, 69 Deviazione a tempo  Asterisco, Deviazione chiamate da, a orari stabiliti  Asterisco, Deviazione chiamate da, su occupato	•	_
Asterisco, Servizio di richiamata (se tutte le linee urbane sono occu- 170 pate)  Asterisco, 32 Pick up di telefonate esterne  Asterisco, 34 Pick up di telefonate interne  Asterisco, 40 Apertura della porta 1 durante la conversazione  Asterisco, 41 Apertura della porta 2 durante la conversazione  Asterisco, 42 Apertura della porta 1  Asterisco, 43 Apertura della porta 2  Asterisco, 46 Indicazione addebiti ultima telefonata  Asterisco, 64 Autoassegnazione  #64 Autoassegnazione off  Asterisco, 66 Richiamata automatica  #66 Annullamento della richiamata automatica  #67 Cancellazione dei messaggi  Asterisco, 69 Deviazione a tempo  Asterisco, 701  Deviazione chiamate da, a orari stabiliti  Asterisco, 702  Deviazione chiamate da, su occupato		Telefonata interna al gruppo x
Asterisco, 32 Pick up di telefonate esterne Asterisco, 34 Pick up di telefonate interne Asterisco, 40 Apertura della porta 1 durante la conversazione Asterisco, 41 Apertura della porta 2 durante la conversazione Asterisco, 42 Apertura della porta 1 Asterisco, 43 Apertura della porta 2 Asterisco, 46 Indicazione addebiti ultima telefonata Asterisco, 64 Autoassegnazione #64 Autoassegnazione off Asterisco, 66 Richiamata automatica #66 Annullamento della richiamata automatica #67 Cancellazione dei messaggi Asterisco, 69 Deviazione a tempo Asterisco, 701 Deviazione chiamate da, a orari stabiliti Asterisco, 702 Deviazione chiamate da, su occupato	*	Pick up di telefonate nel gruppo x
Asterisco, 34 Pick up di telefonate interne  Asterisco, 40 Apertura della porta 1 durante la conversazione  Asterisco, 41 Apertura della porta 2 durante la conversazione  Asterisco, 42 Apertura della porta 1  Asterisco, 43 Apertura della porta 2  Asterisco, 46 Indicazione addebiti ultima telefonata  Asterisco, 64 Autoassegnazione  #64 Autoassegnazione off  Asterisco, 66 Richiamata automatica  #66 Annullamento della richiamata automatica  #67 Cancellazione dei messaggi  Asterisco, 69 Deviazione a tempo  Asterisco, 701 Deviazione immediata di chiamata da  Asterisco, 702 Deviazione chiamate da, a orari stabiliti  Asterisco, 703 Deviazione chiamate da, su occupato	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Asterisco, 40 Apertura della porta 1 durante la conversazione Asterisco, 41 Apertura della porta 2 durante la conversazione Asterisco, 42 Apertura della porta 1 Asterisco, 43 Apertura della porta 2 Asterisco, 46 Indicazione addebiti ultima telefonata Asterisco, 64 Autoassegnazione #64 Autoassegnazione off Asterisco, 66 Richiamata automatica #66 Annullamento della richiamata automatica #67 Cancellazione dei messaggi Asterisco, 69 Deviazione a tempo Asterisco, 701 Deviazione immediata di chiamata da  Asterisco, 702 Deviazione chiamate da, a orari stabiliti Asterisco, 703 Deviazione chiamate da, su occupato	Asterisco, 32	Pick up di telefonate esterne
Asterisco, 41 Apertura della porta 2 durante la conversazione  Asterisco, 42 Apertura della porta 1  Asterisco, 43 Apertura della porta 2  Asterisco, 46 Indicazione addebiti ultima telefonata  Asterisco, 64 Autoassegnazione  #64 Autoassegnazione off  Asterisco, 66 Richiamata automatica  #66 Annullamento della richiamata automatica  #67 Cancellazione dei messaggi  Asterisco, 69 Deviazione a tempo  Asterisco, 701 Deviazione immediata di chiamata da  Asterisco, 702 Deviazione chiamate da, a orari stabiliti  Asterisco, 703 Deviazione chiamate da, su occupato	Asterisco, 34	Pick up di telefonate interne
Asterisco, 42 Apertura della porta 1  Asterisco, 43 Apertura della porta 2  Asterisco, 46 Indicazione addebiti ultima telefonata  Asterisco, 64 Autoassegnazione  #64 Autoassegnazione off  Asterisco, 66 Richiamata automatica  #66 Annullamento della richiamata automatica  #67 Cancellazione dei messaggi  Asterisco, 69 Deviazione a tempo  Asterisco, 701 Deviazione immediata di chiamata da  Asterisco, 702 Deviazione chiamate da, a orari stabiliti  Asterisco, 703 Deviazione chiamate da, su occupato	Asterisco, 40	Apertura della porta 1 durante la conversazione
Asterisco, 43 Apertura della porta 2  Asterisco, 46 Indicazione addebiti ultima telefonata  Asterisco, 64 Autoassegnazione  #64 Autoassegnazione off  Asterisco, 66 Richiamata automatica  #66 Annullamento della richiamata automatica  #67 Cancellazione dei messaggi  Asterisco, 69 Deviazione a tempo  Asterisco, 701 Deviazione immediata di chiamata da  Asterisco, 702 Deviazione chiamate da, a orari stabiliti  Asterisco, 703 Deviazione chiamate da, su occupato	Asterisco, 41	Apertura della porta 2 durante la conversazione
Asterisco, 46 Indicazione addebiti ultima telefonata  Asterisco, 64 Autoassegnazione  #64 Autoassegnazione off  Asterisco, 66 Richiamata automatica  #66 Annullamento della richiamata automatica  #67 Cancellazione dei messaggi  Asterisco, 69 Deviazione a tempo  Asterisco, 701 Deviazione immediata di chiamata da  Asterisco, 702 Deviazione chiamate da, a orari stabiliti  Asterisco, 703 Deviazione chiamate da, su occupato	Asterisco, 42	Apertura della porta 1
Asterisco, 64 Autoassegnazione  #64 Autoassegnazione off  Asterisco, 66 Richiamata automatica  #66 Annullamento della richiamata automatica  #67 Cancellazione dei messaggi  Asterisco, 69 Deviazione a tempo  Asterisco, 701 Deviazione immediata di chiamata da  Asterisco, 702 Deviazione chiamate da, a orari stabiliti  Asterisco, 703 Deviazione chiamate da, su occupato	Asterisco, 43	Apertura della porta 2
#64 Autoassegnazione off  Asterisco, 66 Richiamata automatica  #66 Annullamento della richiamata automatica  #67 Cancellazione dei messaggi  Asterisco, 69 Deviazione a tempo  Asterisco, 701 Deviazione immediata di chiamata da  Asterisco, 702 Deviazione chiamate da, a orari stabiliti  Asterisco, 703 Deviazione chiamate da, su occupato	Asterisco, 46	Indicazione addebiti ultima telefonata
Asterisco, 66 Richiamata automatica  #66 Annullamento della richiamata automatica  #67 Cancellazione dei messaggi  Asterisco, 69 Deviazione a tempo  Asterisco, 701 Deviazione immediata di chiamata da  Asterisco, 702 Deviazione chiamate da, a orari stabiliti  Asterisco, 703 Deviazione chiamate da, su occupato	Asterisco, 64	Autoassegnazione
#66 Annullamento della richiamata automatica  #67 Cancellazione dei messaggi  Asterisco, 69 Deviazione a tempo  Asterisco, 701 Deviazione immediata di chiamata da  Asterisco, 702 Deviazione chiamate da, a orari stabiliti  Asterisco, 703 Deviazione chiamate da, su occupato	#64	Autoassegnazione off
#67 Cancellazione dei messaggi  Asterisco, 69 Deviazione a tempo  Asterisco, 701 Deviazione immediata di chiamata da  Asterisco, 702 Deviazione chiamate da, a orari stabiliti  Asterisco, 703 Deviazione chiamate da, su occupato	Asterisco, 66	Richiamata automatica
Asterisco, 69 Deviazione a tempo  Asterisco, 701 Deviazione immediata di chiamata da  Asterisco, 702 Deviazione chiamate da, a orari stabiliti  Asterisco, 703 Deviazione chiamate da, su occupato	#66	Annullamento della richiamata automatica
Asterisco, 701  Deviazione immediata di chiamata da  Asterisco, 702  Deviazione chiamate da, a orari stabiliti  Asterisco, 703  Deviazione chiamate da, su occupato	#67	Cancellazione dei messaggi
Asterisco, 702  Asterisco, 703  Deviazione immediata di chiamata da  Deviazione chiamate da, a orari stabiliti  Deviazione chiamate da, su occupato	Asterisco, 69	Deviazione a tempo
Asterisco, 703  Deviazione chiamate da, a orari stabiliti  Deviazione chiamate da, su occupato	,	Deviazione immediata di chiamata da
703 Deviazione chiamate da, su occupato	•	Deviazione chiamate da, a orari stabiliti
#70 Disattivazione deviazione chiamate da	•	Deviazione chiamate da, su occupato
	#70	Disattivazione deviazione chiamate da

#### Codici per il portatile Continua Codice **Funzione** Asterisco, Deviazione immediata di chiamata a 711 Asterisco. Deviazione chiamate a, a orari stabiliti 712 Asterisco. Deviazione chiamate a, su occupato 713 Asterisco, Twinning 714 #71 Disattivazione deviazione a / Twinning Soppressione della visualizzazione del proprio numero Asterisco, 79 telefonico Annuncio ad un utente interno Asterisco, 80 Asterisco, 82 Annuncio all'utente pertinente Asterisco, 83 Deviazione chiamate dall'utente pertinente #83 Disattivazione deviazione chiamate dall'utente partner Asterisco, 84 Deviazione chiamate all'utente pertinente #84 Disattivazione deviazione chiamate all'utente partner Asterisco, 85 Pick up di telefonate di utenti partner Asterisco, 89 Annullamento dell'autoassegnazione per l'utente partner Cancellazione di tutte le chiamate con autoassegnazione Asterisco, 99 e dei rinvii di chiamata

Integral 5 Appendice

## Dati tecnici

#### Portatile Integral D3 mobile

Non utilizzare in aree a rischio di esplosioni al di fuori delle zone 2 e 22 in conformità ai valori indicati nella dichiarazione del produttore!

Standard: DECT™ (Digital Enhanced Cordless

Telecommunications).

Dimensioni: 137 x 46 x 21 mm più antenna

Peso, portatile: ca. 100 g (con batteria)

Tipo di batteria: NiMH; 650 mAh

Autonomia portatile Conversazione: min. 8 ore

(a piena carica): Stand-by: fino a 80 ore

Tempo di carica/cicli di vuoto: ca. 5 ore

carica batterie: stato di carica sconosciuto: ca. 14 ore

cicli di carica: tip. 300 - 500; max. 1000

Gamma di frequenze: 1,88 - 1,9 GHz

Potenza di trasmissione: nel mezzo: 10 mW, valore di punta: 250 mW

Temperatura di esercizio  $\,$  Portatile: -10  $\,$  °C  $\,$  +45  $\,$  °C

consentita: Base: +5 °C a +40 °C

Temperatura di -25 °C - +55 °C stoccaggio:

Temperatura durante il senza batterie da -25  $^{\circ}$  C a +70  $^{\circ}$  C

trasporto: con batterie da -25 ° C a +60 ° C

Dati tecnici	Continua	
Tipo di protezione:	IP 65, protetto contro la polvere e i getti d'acqua	
Accessori	Base classic, alimentatore a spina europeo, batteria di riserva, custodia, rotationsclip MEMCard-Manager	Base comfort, alimentatore a spina UK, cuffia HSG D3, D3 Case, MEMCard, Integral D3 Clip

Integral 5 Appendice

# Tabella dei caratteri

Con i tasti numerici è anche possibile l'immissione di lettere e numeri, ad es. per i nomi dell'agenda telefonica locale. Il telefono si porta automaticamente in modalità di immissione caratteri quando necessario.

Nella seconda riga sono indicate le lettere minuscole. Per l'immissione vedere le indicazioni riportate a pag. 21.

Tasto	Caratteri
18	carattere di spaziatura, . ? ! , & : " ( ) ' % £ \$ 1 $$
2 ABC	A B C Ä À Á Å Ą Æ Ç Ć Č 2 a b c ä à á å ą æ ç ć č 2
3 <sub>DEF</sub>	DEFËÈÉÉĘ3 defëèéêę3
4 <sub>GHI</sub>	GHIÏÌ4 ghiïìí4
5 M	JKLŁ5 jkl∤ <b>5</b>
<b>6</b> ммо	MNOÑŃØÖÓ6 mnoñńøöòó6
7 <sub>PQRS</sub>	PQRSŘŚŠŞβ7 pqrsřśšşβ7
<b>8</b> τυν	T U V Ü Ù Ú 8 t u v ü ù ú ů 8
9 <sub>wxyz</sub>	WXYZŻŽ9 wxyzżžź9
0	+ - x * / = > < # 0

Appendice Integral 5

# Indice analitico

A Altoparlante, vivavoce, 7 Annuncio, 58 gruppo d'utenti, 94 utente partner, 91 Apriporta, 89 Ascolto amplificato, 64 attivazione, 18 Autoassegnazione, 86 off, 86, 87 utente partner, 92	Chiamata rispondere, 23 seconda, 31 Chiamata di emergenza, 79 Classe di protezione, 104 Classe di protezione IP, 104 Codice cliente, 96 Codici, 101 Conferenza, 30 Conformità, 3 Consigli sul luogo d'installazione, 2
Autonomia, 103	Cuffie e Microfono, 16
Avvertenze, 2	Cura, 2
B Base classic, 14 comfort, 14, 15 Comportamento del portatile, 76 installazione, 14 Segnale chiamata, 65 Batteria estrarre, 12, 15 guasto, 14 messa in funzione, 4 Batteria di riserva, 15 bloccaggio, 82, 84 Blocco SW del telefono, 82	D Dati, tecnici, 103 Dati tecnici, 103 Dati tecnici, 103 Deviazione a tempo, 57 Deviazione chiamata da, 48 utente partner, 90 Deviazione chiamate, 50 utente partner, 90 Lista chiamate, 69 modifica a distanza, 55 off, 53, 87 Disattivazione suoneria, 84 Display, 8 Illuminazione, 73 Display addebiti, 62
C	, , , , =
Caratteri immissione, 21 tabella, 105	F Follow me, 48, 56 Vedi anche Deviazione chiamata da utente partner, 90

Integral 5 Appendice

Indice analitico	Continua
<b>G</b> gruppo d'utenti, 93	MSN, 77 mute, 63
I Illuminazione, 73	Muto, 63 Vedi anche mute
indicazione, 8 Indicazione di stato, 19	<b>N</b> Numero segreto, 81
Inoltro, 29 Intercettazione	0
gruppo d'utenti, 95 utente partner, 91	Omologazione, 3 Ora, 19
IPEI/IPUI, 100	<b>P</b> Panoramica, 7
L linea, risposta, 60 Lingua, locale, 85	Pass. telefono, 100 Pick-up, 59
LISTA, 10 Lista chiamate, 41	gruppo d'utenti, 95 utente partner, 91
Deviazione chiamate, 69 interna, 43, 68	PIN, 81  Vedi anche Numero segreto
Lista convers., 68 Lista convers., 68	Portatile messa in funzione, 11
<b>M</b> MAIL, 10	attivazione e disattivazione, 18 bloccaggio, 82 Reset, 74
MEMCard estrarre, 12	telefono, 65 Postselezione MF, 61
inserire, 12 Menu, selezione, 19, 20	Prenotazione su occupato, 26 Priorità visualizzazione riposo, 78
Menu di stato, 20 messa in funzione, 11	R
Messaggi, 44 invio, 45	Regole basilari, 18 immissione caratteri, 21 selezione della voce di menu, 19

Appendice Integral 5

#### Indice analitico Continua Т Reset. 74 Tasti ricevitore 2ª funzione. 7 Volume, 72 Bip tasti, 71 volume Vivavoce, 72 Blocco tastiera, 83 Richiamata, 28 Tabella dei simboli. 105 Ripetizione selezione, 24 Telefonare, 23 Risposta, linea, 60 gruppo d'utenti, 93 Rubrica utente partner, 90 centrale, 38 Toni di avvertimento, 75 locale, 33 Tono di chiamata S spettro acustico, 66 Seconda chiamata, 31 suoneria, 70 Segnale chiamata, 65 Volume, 65 Selettore, 7, 18 U selezionare, Rubrica, 33, 38 Utente, partner, 90 Selezione, sistema, 99 Utente partner, 90 Selezione abbreviata, 32 Selezione blocco, 23, 67 Selezione immediata, 67 Versione, software, 100 Gruppo auricolari-microfono, 16 Versione software, 100 simboli. 8 Vibrazioni, 65 Sistema, 98 Vedi anche Segnale chiamata selezione, 99 Visualizzazione numero tel., SOS, 79 soppressione, 47 Vedi anche Chiamata di Vivavoce, 64 emergenza vivavoce, mute, 63 spegnere questo torno, 18 Volume Spia di chiamata, MSN, 77 ricevitore, 72 Suoneria Suoneria, 65 spettro acustico, 66 Vivavoce, 72 Volume, 65



Avaya GmbH & Co. KG Kleyerstraße 94 D-60326 Frankfurt am Main (Germany)

T 0 800 266 - 10 00 F 0 800 266 - 12 19

1 0 000 200 12

(International)

T +49 69 7505 - 28 33

F +49 69 7505 - 5 28 33

infoservice@avaya.com avaya.de

© 2007 All rights reserved for Avaya Inc. and Avaya GmbH & Co. KG.  $4.999.112.577\cdot06/07\cdot15/R2.4\cdot it$